



**UDRŽIAVAJTE SVOJE VOZIDLÁ
AKTUALIZOVANÉ BEZ PRERUŠENÍ**

Aktualizujte svoje vozidlo DAF

AKO FUNGUJÚ DIAĽKOVÉ AKTUALIZÁCIE

1

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII



Keď je k dispozícii nová aktualizácia, na displeji vodiča sa zobrazí správa.

2

VYKONAJTE AKTUALIZÁCIU PRI NASLEDUJÚCEJ ZASTÁVKE



- Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste.
- Zatiahnite parkovaciu brzdu.
- Vypnite motor.
- Nevypínajte zapálenie.

3


SPUSTITE AKTUALIZÁCIU



Na displeji: vyberte možnosť „Spustiť aktualizáciu“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4

POČAS AKTUALIZÁCIE

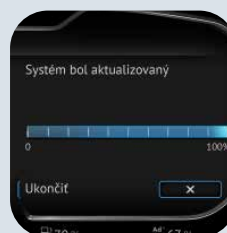

Dôležité:

- ⚠ Nepremiestňujte vozidlo.
- ⚠ Nevypínajte zapálenie.
- ⚠ Neprerušujte aktualizáciu.

Dĺžka trvania sa môže líšiť v závislosti od aktualizácie.

5

AKTUALIZÁCIA DOKONČENÁ



Po úspešnej inštalácii sa na displeji zobrazí potvrdenie.

- ✓ Vaše vozidlo je opäť pripravené na jazdu.

VÝHODY PRE VODIČA



Žiadne zbytočné
návštevy servisu



Pohodlné aktualizácie
prostredníctvom mobilnej
siete



Maximálna
prevádzkyschopnosť



Zlepšený výkon
vozidla



Vyššia bezpečnosť a
spoľahlivosť

OTÁZKY ALEBO POTREBUJETE PODPORU? KONTAKTUJTE SVOJHO PREDAJCU DAF WWW.DAF.COM

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF