


Pokyny k aktualizaci software

Pokud se zobrazí následující vyskakovací okno, znamená to, že je pro váš vůz k dispozici bezdrátová aktualizace (OTA). Pro zajištění úspěšné instalace prosím postupujte podle následujících kroků.

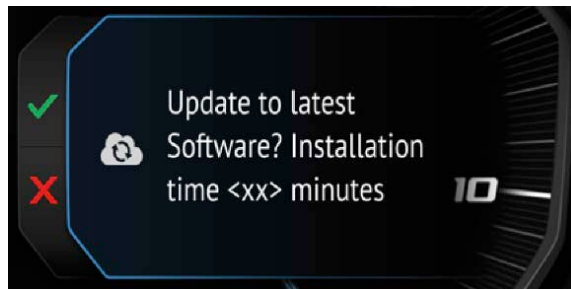

Příprava


Při přípravě aktualizace softwaru pro váš vůz proveďte následující kroky

1. Zajistěte dostatečnou úroveň nabití baterie, abyste během aktualizace předešli přerušení
2. Zatáhněte ruční brzdu
3. Vypněte motor
4. Zapněte zapalování. Nestartujte motor

Zahájení

Chcete-li spustit aktualizaci, proveďte následující kroky:

1. Po přijetí aktualizace  – pokračujte krokem 5. ostatních případech přejděte ke kroku 2
2. Aktualizace systému OTA je součástí nabídky Zastavení na digitálním displeji
3. Pomocí spínačů na volantu přejděte dolů na „Servisní informace“ **(1)**
4. Vyberte aktualizaci systému, pokud je k dispozici **(2)**
5. Postupujte podle pokynů na displeji
6. Vyberte „Pokračovat“ **(3)**
7. Vyberte „Instalovat aktualizaci systému“ **(4)**
8. Počkejte, dokud nebude aktualizace připravena

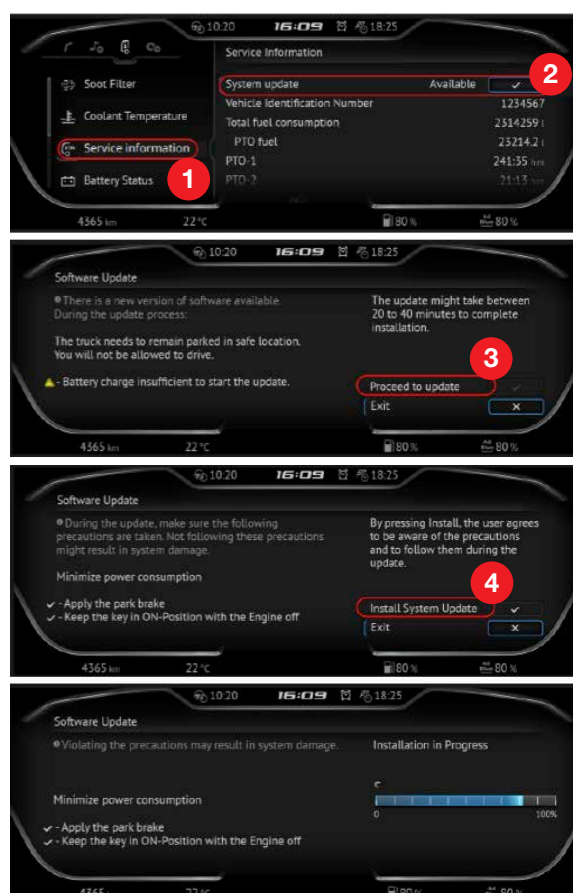

Během aktualizace

Nevypínajte systém, ujistěte se, že vozidlo je během procesu aktualizace zapnuté. Sledujte průběh podle zobrazení na obrazovce. Dokončení tohoto procesu může trvat několik minut.

Potřebujete pomoc?

Máte-li dotazy nebo potřebujete pomoc s procesem OTA, obraťte se na svého místního prodejce DAF. Děkujeme za vaši spolupráci.